
Hamilton Beach.

Roaster Oven

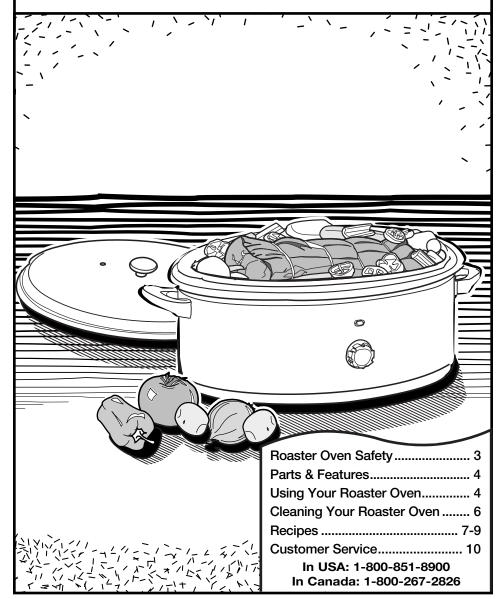

840072700

Roaster Oven Safety

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed, including the following:

- 1. Read all instructions.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- To protect against electrical shock do not immerse roaster base, cord, or plug in water or other liquid.
- **4.** Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning.
- 6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been dropped or damaged in any manner. Call our toll-free customer service number for information on examination, electrical repair, mechanical repair, or adjustment.

- The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
- 8. Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces, including the stove.
- **10.** Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
- CAUTION: Steam escaping from under cover or food warming pans is hot and can cause burns.
- **13.** Do not use appliance for other than intended use.
- 14. Use oven mitts to remove the insert pan from the roaster oven; or to remove a baking pan or cooked food from the insert pan.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

Consumer Safety Information

This appliance is intended for household use only.


This appliance is equipped with a polarized plug. This type of plug has one blade wider than the other. The plug will fit into an electrical outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact an electrician to replace the obsolete outlet. Do not try to defeat the safety purpose of the polarized plug.


To avoid an electrical circuit overload, do not use another appliance on the same circuit with your roaster oven.

The length of the cord used on this appliance was selected to reduce the hazards of becoming tangled in, or tripping over a longer cord. If a longer cord is necessary an approved extension cord may be used. The electrical rating of the extension cord must be equal to or greater than the rating of the roaster oven. Care must be taken to arrange the extension cord so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or accidentally tripped over.

Parts & Features

- 1. Cover
- 2. Removable Insert Pan (61/2 qt.)
- 3. Base
- 4. Indicator Light
- 5. Temperature Control

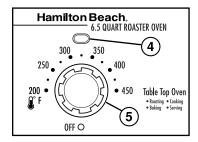

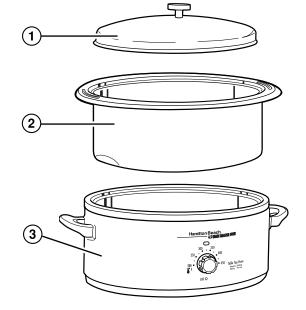

Using Your Roaster Oven

BEFORE FIRST USE: Wash the insert pan and cover before using. During the first use of the roaster oven, some smoke and odor may be noticed. The smoke and odor should not be noticed after this first heating of the oven.

Notes About Your Roaster Oven

- The insert pan should always be used when cooking in the roaster oven. If cooking large quantities of soups or stews, the insert pan may be used as the cooking pan in the roaster base. It may also be used as a large roasting pan in the roaster base.
- Do not use the insert pan as a baking pan for cakes, breads, or casseroles.
 A separate pan must be placed in the insert pan when cooking these foods.
- Before baking or roasting in the roaster oven, make sure the pan or dish you plan to use will fit by placing it in the insert pan.

- We do not recommend using oven roasting bags in the roaster oven.
- Do not remove the cover of the roaster oven unless necessary.
 Removing the cover allows heat to escape and affects the temperature of the roaster oven.
- The indicator light will cycle on and off when the oven is heating to maintain set temperature.

How to Use

- Make sure temperature control is turned to OFF. Plug cord into 120 volt AC outlet.
- Place food to be cooked in a pan (or directly in the insert pan) and then place in the roaster oven and replace the cover.
- **3.** Set temperature control to desired setting.
- **4.** When finished cooking, remove cover and then remove food.
- **5.** Turn temperature control to OFF and unplug roaster oven.

Notes!

- The insert pan should always be placed in the roaster base when cooking.
- If your model has a nonstick insert pan, do not preheat the roaster oven. This will shorten the life of the nonstick coating.

Roasting Meats and Poultry

- When preparing to roast, place the meat or poultry in the insert pan.
 Then place the insert pan in the roaster oven and replace the cover.
- We recommend the use of a meat thermometer to assure perfectly cooked roasts and poultry every time.
 If using a meat thermometer, the

meat or poultry should be removed from the roaster oven when the thermometer reading is 5 to 10 degrees below the desired temperature. The internal temperature will continue to rise after the meat has been removed from the roaster oven.

Meat Roasting Chart

- The Roasting Chart lists cooking times for tender cuts of meat that are usually dry-roasted. These roasts are from the rib or sirloin area. To tenderize cuts from the leg (ham) or shoulder/chuck area, cook in liquid for a longer period of time.
- Roasting times indicated are approximate and should be used only as a general guideline. Individual cuts of meat and personal preference may dictate longer or shorter roasting times.

CUT	TEMPERATURE	MINUTES PER POUND
Beef roasts (4 lbs.)	325°F	12 to 20
Pork roasts (3 lbs.)	325°F	20 to 30
Smoked ham		
Cook before eating	325°F	15 to 30
Fully cooked	325°F	12 to 25

Final Meat Thermometer Readings

Cook to desired doneness by measuring the internal temperature of the meat with a meat thermometer.

MEAT	RARE	MEDIUM	WELL DONE
Beef	140°F	160°F	170°F
Pork	*	160°F	170°F
Lamb	140°F	160°F	170°F
Smoked ham Cook before eating Fully cooked			160°F 140°F
Poultry Roasting chicken Turkey			180°F 180°F

Quantity Cooking

- The insert pan may be used as a large cooking utensil when cooking or heating large quantities, about 5 quarts. It may be used to simmer sauces, soups, or stews, or simply to heat or warm large quantities.
- For example, set the temperature control at 250°F and the roaster oven will warm soup or spaghetti sauce from refrigerated temperature to serving temperature in about one hour.

Cleaning Your Roaster Oven

- **1.** Turn temperature control to OFF. Unplug roaster oven from outlet and let cool.
- 2. Wash cover and insert pan in hot, soapy water. To remove burned-on food, let soak, then scrub with a nylon scouring pad. Rinse in hot water, then dry.
- **3.** Wipe the inside of the roaster base with a damp cloth.
- **4.** Wipe the outside of the roaster oven with a damp, soapy cloth; then dry.

NOTE: Never immerse roaster base in water or other liquid.

Recipes

Baked Potatoes

3 to 4 pounds baking potatoes, about 5 to 8 potatoes

Scrub potatoes and pierce with a fork. Stack potatoes in the insert pan so that they do not touch sides. Place cover on roaster and bake at 400°F for 1 hour and 15 minutes or until tender when pierced with a fork.

Spinach Casserole

- ½ cup chopped onions
- 1 cup (about 4 oz.) sliced mushrooms
- 1/4 cup butter
- 2 (10-ounce) boxes frozen chopped spinach; thawed, drained and squeezed dry with paper towel
- 1 tablespoon Worcestershire sauce
- 2 (3-ounce) packages cream cheese, room temperature and cut into cubes
- ½ teaspoon salt
- 1/4 teaspoon pepper
- 1/4 teaspoon nutmeg

Over medium heat, sautè the onions and mushrooms in the butter for about five minutes. Add the spinach, Worcestershire sauce, cream cheese, salt, pepper, and nutmeg. Cook until the cream cheese has melted. Spoon into a greased 6-cup casserole dish and bake at 375°F for 15 to 20 minutes. This can be prepared one day ahead of time and refrigerated. If it's been prepared ahead of time, bake for at least 30 minutes. **Makes 6 servings.**

Honey Roasted Spareribs

For marinade:

- 1 teaspoon minced garlic
- 1 cup packed light brown sugar
- 1 cup honey
- 1/4 cup cider vinegar
- 1/4 cup Worcestershire sauce
- 1 tablespoon salt
- 2 teaspoons ground ginger
- 1 teaspoon Tabasco
- 4 racks pork spareribs (about 4 pounds)

Combine garlic, brown sugar, honey, vinegar, Worcestershire, salt, ginger, and Tabasco; mix well. Cut ribs to fit into insert pan without touching the sides. Coat spareribs with marinade. Place spareribs in insert pan and pour 1 cup of marinade over ribs. Roast at 350°F for one hour. Add remaining marinade and roast an additional hour. **Makes 4 servings.**

Moroccan Chicken

3½ to 4 pound chicken½ teaspoon ground ginger1 teaspoon turmeric½ teaspoon ground coriander1 teaspoon salt¼ teaspoon ground black pepper

Rinse chicken in cold water. Pat dry. Combine spices and seasonings and use to coat chicken. Place chicken in insert pan. Place cover on roaster and bake at 350°F for 1 hour and 15 to 30 minutes or until tests done. **Makes 4 servings.**

Barbecued Brisket

4 pounds beef brisket ½ teaspoon cumin

1 tablespoon chili powder ½ teaspoon dried, crumbled oregano

1 teaspoon minced garlic ½ teaspoon ground sage

1 teaspoon paprika ½ teaspoon ground cayenne pepper

1 teaspoon salt ½ teaspoon black pepper

1 teaspoon sugar

If necessary, cut brisket to fit in insert pan without touching the sides. Mix all the spices. Coat all of the brisket with the spice mixture. Wrap the brisket in heavy duty aluminum foil. Crimp the edges of the foil to seal. Place in the insert pan. Cover and roast at 250°F for 4 hours. Remove from the roaster. Thinly slice the brisket and serve with your favorite barbecue sauce or the juice from roasting. **Makes 10 servings.**

Oven Roasted Beef Stew

2 pounds beef chuck roast, cut into

1-inch cubes

1 pound bag baby carrots 2 large potatoes, cubed

2 10¾ ounce cans condensed cream of tomato soup

3 cups water

1.5 ounce envelope beef stew seasoning mix

Place beef, carrots, and potatoes in insert pan. In a bowl, whisk together the soup, water, and seasoning packet. Pour over beef and vegetables. Cover and roast at 250°F for 3 hours or until beef is tender. Occasionally remove cover and stir. **Makes 4 to 6 servings.**

Fruit Crisp

3 cups sliced apples
(or frozen blueberries)

1 teaspoon cinnamon

1 teaspoon salt

1 cup quick oats
1 teaspoon nutmeg

2 cup brown sugar
1 cup flows

½ cup flour

Place apples or berries in a greased 9x5-inch loaf pan. In a medium bowl combine oats, brown sugar, flour, cinnamon, salt, and nutmeg. Stir to mix. Add butter and stir until crumbly. Spoon the mixture on top of fruit. Place pan in oven. Cover and bake at 400°F for 30 minutes or until bubbly. **Makes 4 servings.**

Old Fashioned Bread Pudding

6 slices bread 1 cup milk

2 eggs 14-ounce can sweetened 2 egg yolks condensed milk ½ cup sugar 1 teaspoon vanilla

Grease a 9x5-inch loaf pan. Cut bread slices into 1-inch pieces. Dump into prepared loaf pan. Combine eggs, egg yolks, sugar, milk, sweetened condensed milk, and vanilla. Beat with whisk until mixed. Pour over bread in pan. Push bread down into mixture to completely coat. Pour 2 cups hot tap water into insert pan. Carefully set filled loaf pan in water. Cover and bake at 375°F for 45 minutes. **Makes 4 servings.**

Overnight Egg Casserole

3 cups soft bread cubes 1 cup milk

3/4 cup grated Swiss cheese 1 tablespoon prepared mustard

½ cup grated Monterey Jack cheese ½ teaspoon pepper

4 eggs 6 slices bacon, cooked and crumbled

Grease a 9x5-inch loaf pan. Spread bread cubes in the pan. Sprinkle with cheeses. Combine eggs, milk, mustard, and pepper; mix until blended. Pour over bread and cheeses in pan. Cover and refrigerate overnight. When ready to cook, sprinkle crumbled bacon over top of casserole. Bake at 375°F for 1 hour or until set. **Makes 4 servings.**

Cinnamon Loaf

8-ounce can refrigerated dinner 1/4 cup butter, softened crescent rolls 1 teaspoon cinnamon

1/3 cup brown sugar

Unroll dough to form 4 rectangles. In a small bowl combine sugar, butter, and cinnamon. Mix until smooth. Spread each rectangle with the mixture then starting from the short end, roll up jelly-roll style. Cut each jelly-roll into 4 pieces and place rolls, cut side up, in a greased 9x5-inch loaf pan. Bake at 375°F for 20 to 25 minutes or until golden. Invert onto plate and pull apart to serve. **Makes 4 servings.**

Customer Service

If you have a question about your roaster oven, call our toll-free customer service number. Before calling, please note the model, type, and series numbers and fill in that information below. These numbers can be found on the bottom of your roaster oven. This information will help us answer your question much more quickly.

MODEL:	
--------	--

TWO-YEAR LIMITED WARRANTY

Hamilton Beach/Proctor-Silex, Inc. warrants this appliance to be free from defects in material and workmanship for a period of two (2) years from the date of original purchase, except as noted. There is no warranty with respect to the following, which may be supplied with this appliance: glass parts, glass containers, cutter/strainer, blades and/or agitators. This warranty extends only to the original consumer purchaser and does not cover damage from abuse, neglect, use for commercial purposes, or any other use not found in the printed directions. HAMILTON BEACH/PROCTOR-SILEX, INC. EXPRESSLY DISCLAIMS ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. ANY LIABILITY HEREUNDER IS EXPRESSLY LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT OF A DEFECTIVE PRODUCT OR AN AMOUNT EQUAL TO THE PURCHASE PRICE PAID THEREFOR, AND ALL CLAIMS FOR SPECIAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES ARE HEREBY EXCLUDED. Some states or provinces do not allow this exclusion or limitation of incidental or consequential losses, so the foregoing disclaimer may not apply to you. If you have a claim under this warranty, DO NOT RETURN THE APPLIANCE TO THE STORE! Please call our CUSTOMER SERVICE NUMBER. (For faster service please have model, series, and type numbers ready for operator to assist you.)

CUSTOMER SERVICE NUMBERS

In the U.S. 1-800-851-8900 In Canada 1-800-267-2826

Web site address: www.hamiltonbeach.com
KEEP THESE NUMBERS FOR FUTURE REFERENCE!

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other legal rights which vary from state to state, or province to province.

Hamilton Beach ≠ Proctor-Silex. Inc.

PROCTOR-SILEX CANADA, INC.

263 Yadkin Road Southern Pines, NC 28387 Picton, Ontario K0K 2T0

Web site address: www.hamiltonbeach.com


ldress: www.hamiltonbeach.com

10

840072700

Hamilton Beach.

$R\^{o}tissoire$

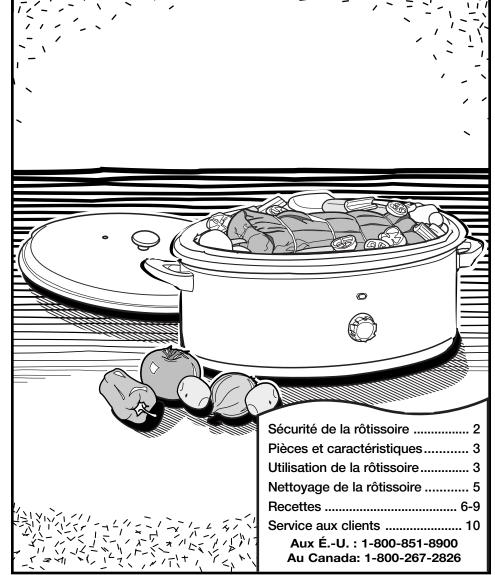

840072700

Sécurité de la rôtissoire

IMPORTANTES INSTRUCTIONS

Lors de l'utilisation d'appareils électroménagers, des précautions fondamentales de sécurité doivent toujours être observées, y compris ce qui suit :

- 1. Lire toutes les instructions.
- **2.** Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou boutons.
- Pour protéger contre le risque de choc électrique, ne pas immerger la base de la rôtissoire, le cordon ou la fiche dans l'eau ou autre liquide.
- Une bonne surveillance est nécessaire pour tout appareil utilisé par des enfants ou près d'eux.
- 5. Débrancher l'appareil de la prise de courant électrique lorsqu'il n'est pas utilisé et avant un nettoyage. Le laisser refroidir avant d'y placer ou d'y enlever des pièces et avant un nettoyage.
- 6. Ne pas faire fonctionner un appareil électroménager avec une fiche ou un cordon endommagé, ou lorsque l'appareil ne fonctionne pas bien ou a été échappé ou endommagé d'une manière quelconque. Composer notre numéro de service aux clients, sans frais d'interurbain, pour des renseignements concernant l'examen, la réparation

- électrique, la réparation mécanique ou l'ajustement.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil ménager peut causer des blessures.
- 8. Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ne pas laisser le cordon pendre du bord d'une table ou d'un comptoir, ni toucher des surfaces chaudes, y compris la cuisinière.
- 10. Ne pas placer l'appareil sur ou près d'un brûleur à gaz chaud, ou d'un élément électrique, ou dans un four chauffé.
- 11. Une grande précaution doit être prise lors de l'utilisation d'un appareil électroménager contenant de l'huile chaude ou autres liquides chauds.
- 12. MISE EN GARDE : La vapeur s'échappant de dessous le couvercle ou des plats pour réchauffer les aliments est chaude et peut causer des brûlures.
- Ne pas utiliser l'appareil électroménager à une fin autre que l'utilisation prévue.
- 14. Utiliser des gants de cuisine pour retirer le contenant intérieur de la rôtissoire; ou pour sortir un moule à gâteau ou des aliments cuits du contenant intérieur.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Renseignements de sécurité aux consommateurs

Cet appareil est destiné à l'utilisation domestique seulement.


Cet appareil est équipé d'une fiche polarisée. Ce genre de fiche comporte une broche plus large que l'autre. Comme mesure de sécurité, cette fiche conviendra dans une prise de courant électrique seulement dans un sens. Si la fiche ne convient pas pleinement dans la prise de courant, inverser la fiche. Si la fiche ne convient pas après ce changement, contacter un électricien pour remplacer la prise désuète. Ne pas essayer de contourner l'objectif de sécurité de la fiche polarisée.


Pour éviter une surcharge du circuit électrique, ne pas utiliser un autre appareil électroménager sur le même circuit que la rôtissoire.

La longueur du cordon de cet appareil a été choisie de façon à ce que l'on ne risque pas de trébucher dessus. Si un cordon plus long est nécessaire, utiliser une rallonge appropriée. Le calibrage de la rallonge doit être le même que celui de l'appareil ou supérieur. Lorsqu'on utilise une rallonge, s'assurer qu'elle ne traverse pas la zone de travail, que des enfants ne puissent pas tirer dessus par inadvertance et qu'on ne puisse pas trébucher dessus.

Pièces et caractéristiques

- 1. Couvercle
- 2. Plat amovible (6½-pintes)
- 3. Base
- 4. Indicateur lumineux
- 5. Commande de la température

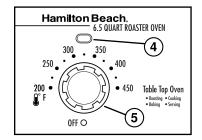

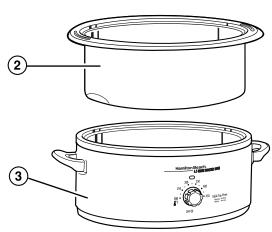

Utilisation de la rôtissoire

AVANT L'UTILISATION INITIALE: Laver le plat et le couvercle. Lors de l'utilisation initiale de la rôtissoire, on remarquera peut-être de la fumée et une odeur. On ne devrait pas percevoir de fumée ou d'odeur après le premier chauffage de la rôtissoire.

Renseignements à propos de la rôtissoire

- Le plat amovible devrait toujours être utilisé lors de la cuisson dans la rôtissoire. Si l'on prépare de grandes quantités de soupes ou de ragoûts, le plat amovible peut être utilisé comme plat de cuisson dans la base de la rôtissoire. Il peut également servir de grande rôtissoire dans la base.
- Ne pas utiliser le plat amovible pour la cuisson de gâteaux, pains ou mets en sauce. Un plat distinct doit être placé dans le plat amovible lors de la cuisson de ces aliments.
- Avant de faire cuire ou de rôtir dans la rôtissoire, s'assurer que

- le plat que vous prévoyez utiliser conviendra en le plaçant dans le plat amovible.
- Nous ne recommandons pas d'utiliser des sacs de rôtissage au four dans la rôtissoire.
- Ne pas enlever le couvercle de la rôtissoire inutilement. Enlever le couvercle laisse la chaleur s'échapper et affecte la température de la rôtissoire.
- L'indicateur lumineux s'allume et s'éteint pendant la cuisson pour maintenir une température constante.

Mode d'emploi

- S'assurer que la commande de température est tournée à OFF. Brancher le cordon dans une prise de 120 V CA.
- Placer la nourriture à faire cuire dans un plat (ou directement dans le plat amovible), puis le placer dans la rôtissoire et replacer le couvercle.
- 3. Régler la température tel que désiré.
- **4.** Une fois la cuisson terminée, enlever le couvercle, puis retirer les aliments.
- Tourner la commande de température à OFF, puis débrancher la rôtissoire.

Remarques!

- Le plat amovible devrait toujours être placé dans la rôtissoire lors de la cuisson.
- Si votre modèle comporte un plat amovible antiadhérent, ne pas préchauffer la rôtissoire.
 Cela raccourcirait la durée de vie du revêtement anti-adhésif.

Rôtissage de viandes et volailles

- Lors de la préparation pour le rôtissage, placer la viande ou la volaille dans le plat amovible. Placer ensuite le plat amovible dans la rôtissoire et replacer le couvercle.
- Nous recommandons l'utilisation d'un thermomètre à viande pour assurer une cuisson parfaite des rôtis et de la volaille à chaque fois.
- Si on utilise un thermomètre à viande, la viande ou la volaille devrait être retirée de la rôtissoire lorsque la température sur le thermomètre est de 5 à 10° en-dessous de la température désirée. La température interne continuera de s'élever après que la viande a été retirée de la rôtissoire.

Tableau de rôtissage des viandes

- Le tableau de rôtissage donne les durées de cuisson pour les morceaux de viande tendre qui sont habituellement rôtis à sec. Ces rôtis proviennent des côtes ou de la surlonge. Pour attendrir des morceaux provenant de la cuisse (jambon) ou de l'épaule/bloc, faire cuire dans un liquide pendant une période plus longue.
- Les durées de rôtissage indiquées sont approximatives et devraient être utilisées simplement comme directives générales. Les morceaux individuels et les préférences personnelles peuvent nécessiter des durées de rôtissage plus longues ou plus courtes.

COUPE	TEMPÉRATURE	MINUTES PAR LIVRE
Rôtis de boeuf 1,8 kg (4 lb)	325°F	12 à 20
Rôtis de porc 1,3 kg (3 lb)	325°F	20 à 30
Jambon fumé À faire cuire avant de manger Entièrement cuit	325°F 325°F	15 à 30 12 à 25

Lectures finales sur un thermomètre à viande

Faire cuire au degré de cuisson désiré en mesurant la température interne de la viande avec un thermomètre à viande.

VIANDE	SAIGNANT	À POINT	BIEN CUIT
Boeuf	140°F	160°F	170°F
Porc	*	160°F	170°F
Agneau	140°F	160°F	170°F
Jambon fumé			
À faire cuire avant de manger			160°F
Entièrement cuit			140°F
Poultry			
Poulet			180°F
Dinde			180°F

Cuisson de grandes quantités

- Le plat amovible peut être utilisé comme ustensile de cuisson pour faire cuire de grandes quantités, environ 5-pintes. On peut s'en servir pour faire mijoter des sauces, soupes ou ragoûts ou simplement pour chauffer ou réchauffer de grandes quantités.
- Par exemple, régler la commande de température à 250°F et la rôtissoire réchauffera une soupe et de sauce à spaghetti d'une température réfrigérée à une température de service en une heure environ.

Nettoyage de la rôtissoire

- Tourner la commande de température à OFF. Débrancher la rôtissoire de la prise et la laisser refroidir.
- 2. Laver le couvercle et le plat amovible dans de l'eau chaude savonneuse. Pour enlever les aliments brûlés sur la surface, faire tremper, puis frotter avec un tampon de récurage en nylon. Rincer dans de l'eau chaude, puis sécher.
- 3. Essuyer l'intérieur de la base de la rôtissoire avec un linge humide.
- **4.** Essuyer l'extérieur de la rôtissoire avec un linge humide savonneux, puis sécher.

REMARQUE: Ne pas laver le plat amovible dans le lave-vaisselle.

Recettes

Pommes de terre au four

3 à 4 livres de pommes de terre à cuire, environ 5 à 8 pommes de terre

Frotter les pommes de terre pour les nettoyer et les percer à l'aide d'une fourchette. Empiler les pommes de terre dans le plat amovible, de façon qu'elles ne touchent pas les parois. Couvrir la rôtissoire et cuire au four à 400°F pendant 1 heure et 15 minutes ou jusqu'à ce que les pommes de terre soient tendres lorsque percées à l'aide d'une fourchette.

Épinards en cocotte

- ½ tasse d'oignons hachés
- 1 tasse (environ 4 oz) de champignons hachés
- 1/4 tasse de beurre
- 2 emballages (10 oz) d'épinards hachés congelés, décongelés et égouttés (presser et sécher à l'aide d'essuie-tout)
- 1 cuillère à soupe de sauce Worcestershire

- 2 emballages de 3 oz de fromage à la crème, à température ambiante et coupé en cubes
- ½ cuillère à thé de sel
- 1/4 cuillère à thé de poivre
- 1/4 cuillère à thé de noix de muscade

À feu moyen, faire sauter les oignons et les champignons dans le beurre pendant environ cinq minutes. Ajouter les épinards, la sauce Worcestershire, le fromage à la crème, le sel, le poivre et la noix de muscade. Cuire jusqu'à ce que le fromage à la crème soit fondu. Verser dans une cocotte de 6 tasses et cuire au four à 375°F pendant 15 à 20 minutes. On peut préparer ce plat une journée à l'avance et le réfrigérer ensuite. Si on le prépare à l'avance, cuire pendant au moins 30 minutes. **Donne 6 portions.**

Petites côtes de porc rôties au miel

Pour la marinade :

- 1 cuillère à thé d'ail émincé
- 1 tasse de cassonade légèrement tassé
- 1 tasse de miel
- 1/4 tasse de vinaigre de cidre
- 1/4 tasse de sauce Worcestershire
- 1 cuillère à soupe de sel
- 2 cuillères à thé de gingembre moulu
- 1 cuillère à thé de Tabasco
- 4 rangées de petites côtes de porc (environ 4 livres)

Bien mélanger ensemble l'ail, le cassonade, le miel, le vinaigre, la sauce Worcestershire, le sel, le gingembre et le Tabasco. Couper les petites côtes pour qu'elles rentrent dans le contenant intérieur sans toucher les parois. Recouvrir les côtes de marinade. Les mettre dans le plat amovible et verser une tasse de marinade dessus. Rôtir à 350°F pendant une heure. Verser le restant de la marinade et rôtir une heure de plus. **Donne 4 portions.**

Poulet à la marocaine

Poulet de 3½ à 4 livres

- 1 cuillère à thé de curcuma
- 1 cuillère à thé de sel
- ½ cuillère à thé de gingembre moulu
- ½ cuillère à thé de coriandre moulu
- 1/4 cuillère à thé de poivre noir moulu

Rincer le poulet à l'eau froide. Sécher à l'aide d'un essuie-tout en tapotant. Mélanger les épices et les assaisonnements et utiliser pour recouvrir le poulet. Mettre le poulet dans le plat amovible. Couvrir la rôtissoire et cuire au four à 350°F pendant 1 heure et 15 à 30 minutes ou jusqu'à ce qu'il soit cuit. **Donne 4 portions.**

Pointe de poitrine de boeuf au barbecue

Pointe de poitrine de boeuf de 4 livres

- 1 cuillère à soupe de poudre de chili
- 1 cuillère à thé d'ail émincé
- 1 cuillère à thé de paprika
- 1 cuillère à thé de sel
- 1 cuillère à thé de sucre
- ½ cuillère à thé de cumin
- ½ cuillère à thé d'origan séché et émietté
- 1/4 cuillère à thé de sauge moulue
- 1/4 cuillère à thé de poivre de Cayenne moulu
- 1/4 cuillère à thé de poivre noir

Si nécessaire, couper la pointe de poitrine de façon qu'elle ne touche pas les parois du plat amovible. Mélanger tous les épices. Recouvrir toute la pointe de poitrine de ce mélange d'épices. Envelopper la pointe de poitrine d'une solide feuille d'aluminium. Replier les bords pour sceller. Déposer dans le plat amovible. Couvrir et rôtir à 250°F pendant 4 heures. Sortir de la rôtissoire. Trancher finement la pointe de poitrine et servir avec votre sauce barbecue préférée ou la sauce de la viande. **Donne 10 portions.**

Ragoût de boeuf rôti au four

- 2 lb de rôti de fin de palette, coupé en cubes de 1 po
- 1 lb de mini-carottes
- 2 grosses pommes de terre, coupées en cubes
- 2 boîtes de 10 ¾ oz de crème de tomate (soupe) condensée
- 3 tasses d'eau
- 1 sachet de 1,5 oz de mélange d'assaisonnement pour ragoût de boeuf

Mettre le boeuf, les carottes et les pommes de terre dans le plat amovible. Dans un bol, fouetter la soupe, l'eau et l'assaisonnement en sachet. Verser sur le boeuf et les légumes. Couvrir et rôtir à 250°F pendant 3 heures ou jusqu'à ce que le boeuf soit tendre. Découvrir occasionnellement pour remuer. **Donne 4 à 6 portions.**

Croustade aux fruits

- 3 tasses de pommes en tranches (ou de bleuets congelés)
- 1 tasses d'avoine à cuisson rapide
- 3/3 tasse de cassonade
- ½ tasse de farine
- 1 cuillère à thé de cannelle
- 1/4 cuillère à thé de sel
- 1/4 cuillère à thé de noix de muscade
- ½ tasse de beurre fondu

Mettre les pommes ou les baies dans un moule à pain graissé de 9x5 po. Dans un bol moyen, mélanger l'avoine, le cassonade, la farine, la cannelle, le sel et la noix de muscade. Bien mélanger. Ajouter le beurre et mélanger jusqu'à consistance friable. Verser le mélange sur les fruits. Mettre le moule au four. Couvrir et cuire à 400°F pendant 30 minutes ou jusqu'à ce que le mélange bouillonne. **Donne 4 portions.**

Pudding de pain à l'ancienne

- 6 tranches de pain
- 2 oeufs
- 2 jaunes d'oeufs
- ½ tasse de sucre
- 1 tasse de lait
- 1 boîte de 14 oz de lait condensé sucré
- 1 cuillère à thé de vanille

Graisser un moule à pain de 9x5 po. Couper les tranches de pain en morceaux de 1 po. Verser dans le moule à pain préparé. À l'aide d'un fouet, mélanger les oeufs, les jaunes d'oeufs, le sucre, le lait, le lait condensé sucré et la vanille. Verser sur le pain. Appuyer le pain dans le mélange jusqu'à ce qu'il en soit recouvert. Verser 2 tasser d'eau chaude du robinet dans le plat amovible. Placer délicatement le moule à pain rempli dans l'eau. Couvrir et cuire au four à 375°F pendant 45 minutes. **Donne 4 portions.**

Oeufs en cocotte

- 3 tasses de cubes de pain mou
- 3/4 tasse de fromage suisse râpé
- ½ tasse de fromage Monterey Jack râpé
- 4 oeufs
- 1 tasse de lait
- 1 cuillère à soupe de moutarde préparée
- 1/8 cuillère à thé de poivre
- 6 tranches de bacon, cuit et émietté

Graisser un moule à pain de 9x5 po. Répartir les cubes de pain dans le moule. Saupoudrer de fromage. Bien mélanger les oeufs, le lait, la moutarde et le poivre. Verser sur le pain et le fromage. Couvrir et réfrigérer jusqu'au lendemain. Avant la cuisson, saupoudrer le bacon émietté sur le mélange. Cuire au four à 375°F pendant 1 heure ou jusqu'à ce que le mélange soit pris. **Donne 4 portions.**

Pain à la cannelle

- 1 boîte de 8 oz de croissants réfrigérés
- 1/3 tasse de cassonade
- 1/4 tasse de beurre, ramolli
- 1 cuillère à thé de cannelle

Dérouler la pâte pour former 4 rectangles. Dans un petit bol, mélanger le sucre, le beurre et la cannelle. Mélanger jusqu'à consistance lisse. Tartiner chaque rectangle avec le mélange, puis, en commençant à partir de l'extrémité courte, rouler comme un rouleau de gelée. Couper chaque rouleau de gelée en 4 morceaux et déposer, côté coupé vers le haut, dans un moule à pain graissé de 9x5 po. Cuire au four à 375°F pendant 20 à 25 minutes ou jusqu'à ce qu'il soit doré. Retourner sur une assiette et séparer pour servir. **Donne 4 portions.**

Service aux clients

Si vous avez une question au sujet de votre rôtissoire, composer notre numéro sans frais d'interurbain de service aux clients. Avant de faire un appel, veuillez noter les numéros de modèle, de type et de série, et fournir ces renseignements ci-dessous. Ces numéros se trouvent à la base de la rôtissoire. Ces renseignements nous aideront à répondre beaucoup plus vite à toute question.

MODÈLE :		a	
MODELE:	TYPE:	SÉRIE :	
IVIODELE .	1116	OLINE.	

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS

Hamilton Beach/Proctor-Silex Inc. garantit cet appareil contre tout défaut de pièce et de main-d'oeuvre pour une période de deux (2) ans à partir de la date d'achat original, sauf indications contraires. La garantie ne s'applique pas aux accessoires suivants qui pourraient être vendus avec l'appareil: pièces en verre, récipients en verre, passoire/ tamis, lames et/ou agitateurs. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur original et ne couvre pas les dommages causés par l'abus, la négligence, l'utilisation à des fins commerciales, ou tout autre usage non prescrit dans le mode d'emploi. HAMILTON BEACH/PROCTOR-SILEX, INC. N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ QUANT À D'AUTRES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS DES GARANTIES DE VALEUR MARCHANDE ET DE CONVENANCE POUR UN USAGE PARTICULIER. SA SEULE RESPONSABILITÉ SE LIMITE EXPRESSÉMENT À LA RÉPARATION ET AU REM-PLACEMENT D'UN APPAREIL DÉFECTUEUX OU AU REMBOURSEMENT DU COÛT D'ACHAT DE L'APPAREIL, ET EXCLUT TOUTE RÉCLAMATION POUR DES DOM-MAGES OU DES PERTES ACCIDENTELS CAUSÉS PAR CET APPAREIL. Les lois de certaines provinces ou États ne permettent pas l'exclusion ou la restriction des dommages ou des pertes accidentels. Par conséquent, cette renonciation ne s'applique peut-être pas à vous. Si vous désirez procéder à une réclamation en vertu de cette garantie, NE RETOURNEZ PAS L'APPAREIL AU MAGASIN! Veuillez télépho-ner au NUMÉRO DU SERVICE À LA CLIENTÈLE. (Pour un service plus rapide, ayez à portée de la main les numéros de série et de modèle de votre appareil lorsque vous communiquez avec un représentant).

NUMÉROS DE SERVICE AUX CLIENTS

Aux États-Unis 1-800-851-8900 Au Canada 1-800-267-2826

Adresse du site Web: www.hamiltonbeach.com
CONSERVER CES NUMÉROS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Cette garantie vous donne des droits spécifiques, et vous pourriez jouir d'autres droits selon la province ou l'État où vous demeurez.

HAMILTON BEACH ≠ PROCTOR-SILEX, INC.

PROCTOR-SILEX CANADA, INC.

263 Yadkin Road Southern Pines, NC 28387 Picton, Ontario K0K 2T0

Adresse du site Web: www.hamiltonbeach.com